

**DE Montageanleitung**

Nur für Fachpersonal!

**EN Assembly instructions**

Only for specialist personnel!

**FR Instructions de montage**

Uniquement pour le personnel spécialisé !

**ES Instrucciones de montaje**

¡Sólo para personal especializado!



## Rundkabel TECTUS Energy

**DE** Zur einfachen Montage von TECTUS Energy

**EN** For simple assembly of TECTUS Energy

**FR** Pour le montage simple de TECTUS Energy

**ES** Para facilitar el montaje de TECTUS Energy

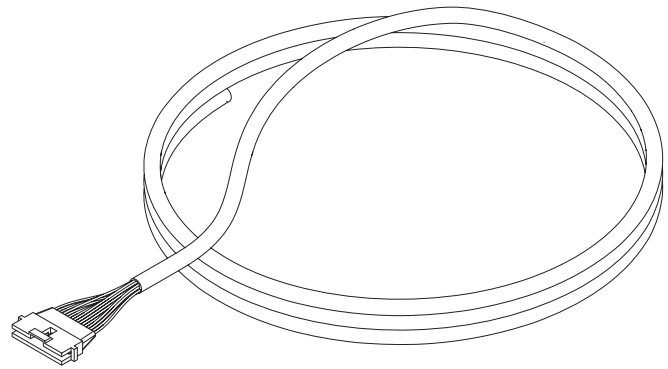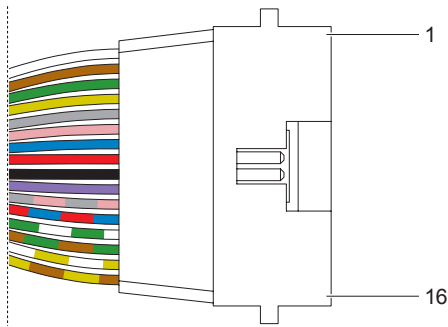

PIN	Ø	I <sub>max</sub>	U <sub>max</sub>	Belegung / Assignment / Affectation / Asignación
1	0,14 mm <sup>2</sup>	0,8 A	50 V <sub>AC/DC</sub>	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

### **i** Hinweise

**DE** TECTUS Energy ist für Anwendungen mit U<sub>max</sub> ≤ 50 V zugelassen. Stromquelle und Stromabnehmer fachgerecht anschließen! Die Verbindungen zur Stromquelle und zum Stromabnehmer müssen gemäß VDE-Richtlinie erstellt werden.

### **i** Notes

**EN** TECTUS Energy is permitted for applications with U<sub>max</sub> ≤ 50 V. Connect the power source and electric consumer professionally! The connections to the power source and to the electric consumer must be undertaken in accordance with the VDE Directive.

### **i** Consignes

**FR** TECTUS Energy est homologué pour les applications avec U<sub>max</sub> ≤ 50 V. La source et le consommateur de courant doivent être correctement branchés. Le raccordement vers la source de courant et le consommateur de courant doivent répondre à la directive VDE.

### **i** Notas

**ES** TECTUS Energy está homologado para aplicaciones con U<sub>max</sub> ≤ 50 V. Conecte correctamente la fuente de alimentación y el colector de corriente. La fuente de alimentación y el colector de corriente deben conectarse con arreglo a la directiva VDE.